广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

斑马 105SL 条码打印机使用手册

<< 目录 >>

- 一、打印机电源
- 二、打印机结构
- 三、安装标签和色带的注意事项
- 四、面板功能说明
- 五、Zebra 105SL 打印机的简单调整和参数设置说明
- 六、打印机的日常维护
- 七、常见故障极其处理

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

一、打印机电源

电源开关位于打印机后面,打印机的电源是交流电压 230V 和 110V 自适应。安装打印机时,请确保供电电压和打印机的工作电压相符,同时检查供电电源是否接安全地。

按住面板的某些按键,再打开电源开关,即进行特定用途的自检。

[千万注意] 在插拔任何连线时,都应该关闭微机和打印机的电源。否则易损坏打印机和微机的主板! 某些外界的影响,如闪电,电源或信号线上的噪声也会使打印机出现误操作。关掉打印机,再重新打开,可使打印机恢复正常。

二、打印机结构



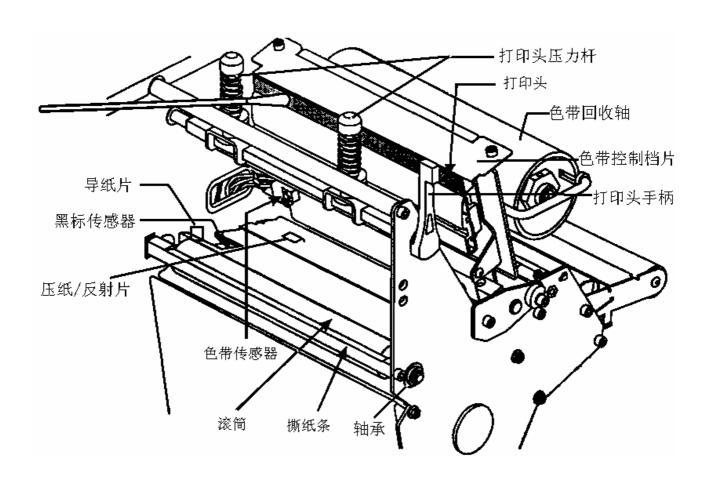


图 1

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: <u>http://www.51tiaoma.com</u>

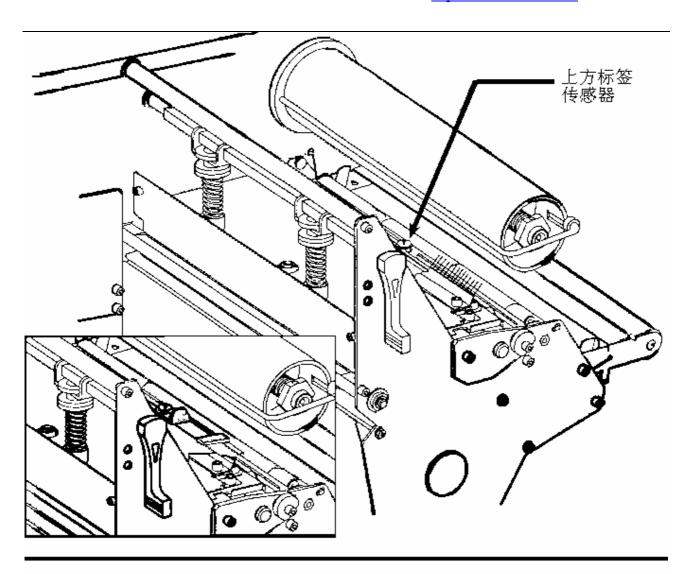

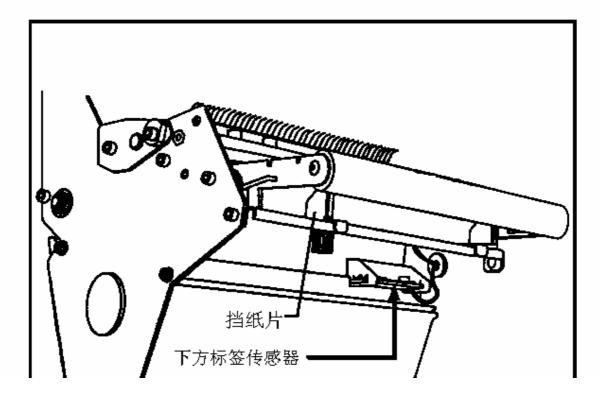

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

图 2

三、安装标签和色带的注意事项


105SL 打印机可以打印的最小标签: 20mm(宽)X6mm(高)(必须是回卷模式 Rewinder)

1、安装标签和色带时,按照打印机内的安装指示图即可。

注意:色带安装时,要分清色带的绕向,千万不能装反,否则会损害打印机的组件,安装时须将色带推到底。ZEBRA 打印机只可用外向色带。

标签安装时,要将"标签挡片"和"挡纸片"挡好,标签要从"压纸/反射片"下穿过标签左侧靠着"导纸片"。


- 2、安装标签和色带时,注意不要划伤打印头。比如戒指,工具等物品。色带及标签勿粘有泥沙,灰尘杂物等。
- 3、当标签被卷入打印头下面的滚筒中时,千万不能用刀片来划开标签,以免损伤滚筒。只可以用手慢慢 反向转动滚筒将标签撤出。
- 4、安装完标签和色带后,一定要合上铁外盖。

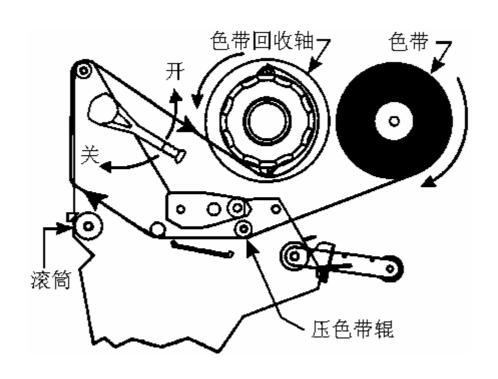

色带安装图

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

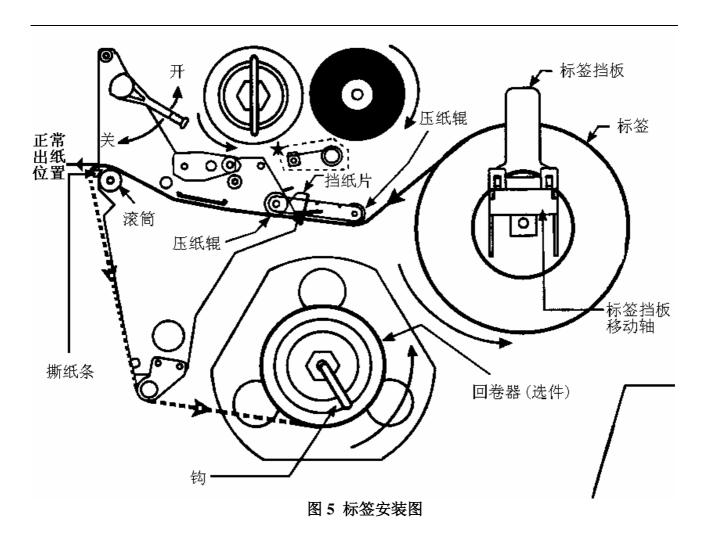

四、面板功能说明

正常开机时,一般只有 POWER 灯亮,其余的灯均不亮

POWER (电源指示灯): 表明是否通电

TAKE LABEL (剥离指示灯): 只在剥离工作 (PEEL-OFF) 方式下,起作用

ERROR (报错指示灯): 闪动表明有错,可以从液晶显示上看到错误信息

CHECK RIBBON (色带状态灯): 亮表明色带状态不对

PAPER OUT (标签状态灯): 亮表明标签状态不对

PAUSE (暂停状态灯): 亮表明打印机停止工作,可能状态不对

DATA(数据状态灯): 亮表明数据正在传递中,而打印机并未接受; 闪动表明打印机正在接 受数据; 闪动变慢表明打印机不可以接受太多的数据了。

一, + 按键: 是用来选择和设置打印机的参数

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

PREVIOUS (向前翻页键): 在打印机设置中,向前翻页

NEXT/SAVE (向后翻页键/存盘键): 在打印机设置中,向后翻页,及配合用于存盘

SETUP/EXIT (设置/退出键): 进入或退出打印机设置


PAUSE (暂停键): 暂停和恢复打印

FEED (走纸键): 走出一张空白标签

CANCEL (清除键): 在暂停方式下有效,清除打印机的内存

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

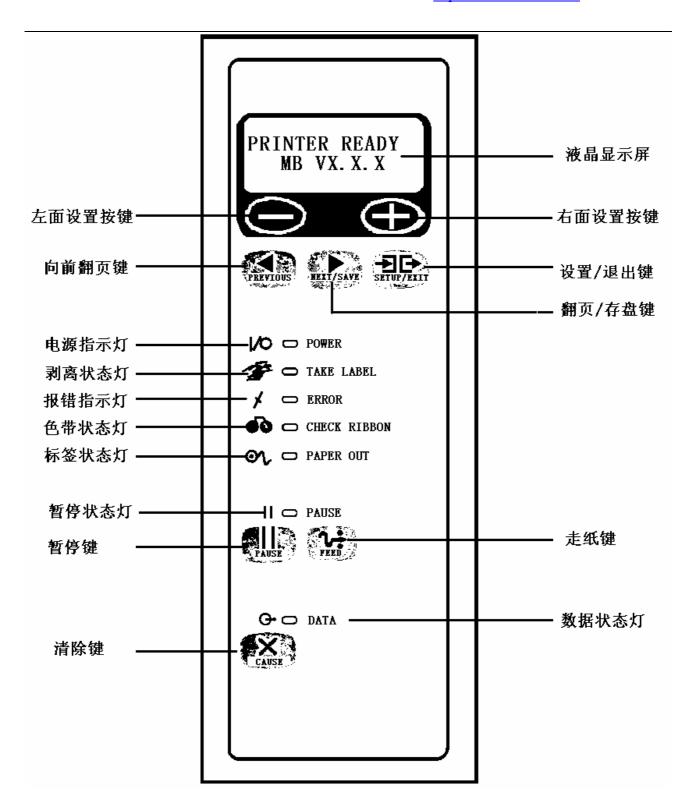

五、Zebra 105SL 打印机的简单调整和参数设置说明

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

1. 正常的开机显示

PRINTER READY

PRINT READY

6. OMB V41. 11. 5

表明打印机已经准备好,打印机内存为6M,工作的程序版本为V41.11.5

2. 更改设定

1). 打印颜色深浅的调整;

在 "PRINTER READY "时,按 SETUP/EXIT 键,出现如下显示;

DARKNESS +10
- 00000000000 +

按右面"+"键增加打印颜色深度,按左面"-"键减少打印颜色深度.

缺省值:+10

范围: 0 到 +30

按 " NEXT " 显示下一个参数;

2). 撕下标签的位置的调整;

TEAR OFF +0
- 00000000000 +

按右面"+"键增加数值、按左面"-"键减少数值.

缺省值: +0

范围: -64 到 +64 (显示的数值是点数,如 "+24",意思是 24 点,假设打印机的分辨率是 200 DPI / 8 dot per mm, 24 点即 "3mm",若打印机的分辩率是 300 DPI / 12dot per mm, 24 点即 "2 mm".) 按 "NEXT "显示下一个参数;

3). 打印模式的选择;

PRINT MODE
<= TEAR OFF =>

按右面"+"键及左面"-"键改变数值.

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

缺省值: TEAR OFF

选择: TEAR OFF (撕下), PEEL OFF (剥离), CUTTER (切刀) 和 REWIND (回卷).

按 "NEXT "显示下一个参数; "MEDIA TYPE (标签类型)".

4). 标签类型的选择;

MEDIA TYPE

<= CONTINUOUS =>

按右面"+"键及左面"-"键改变数值.

缺省值: CONTINUOUS (连续)

选择: CONTINUOUS (连续)和 NON-CONTINUOUS (非连续).

注:标签类型有两种,这个参数使打印机知道目前使用的是 CONTINUOUS (连续)或 NON-CONTINUOUS (非连续)标签.连续的意思是整卷标签连续不断,亦没有任何固定长度的标识供传感器检测;非连续是说整卷标签连续不断,但中间有固定长度的标识,如间隙(通常如不干胶标签),缺口或黑条(如铁路车票).

按 "NEXT "显示下一个参数; "SENSOR TYPE (传感器类型)".

5). SENSOR TYPE (传感器类型)的选择:

SENSOR TYPE

<= MEB =>

按右面"+"键及左面"-"键改变数值.

缺省值: WEB (穿透式传感器)

选择: WEB (穿透式传感器)和 MARK (反射式传感器).

注: 标签传感器类型有两种,穿透式传感器是检测透光度反差大的标签,反射式传感器是检测印有黑条标识而且不透光的标签(如铁路车票).

按 "NEXT "显示下一个参数; "PRINT METHOD (打印方法)"

6). 打印方法的选择;

PRINT METHOD

THERMAL-TRANS.

按右面"+"键及左面"-"键改变数值.

缺省值: THERMAL TRANSFER (热转印)

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

选择: THERMAL TRANSFER (热转印)和 DIRECT THERMAL (热敏).

注:如打印普通纸或标签可选"热转印","直热式"只适用于热敏纸.

按 "NEXT "显示下一个参数; "PRINT WIDTH (打印宽度)".

7). 打印宽度的选择;

PRINT WIDTH

- 4.0 IN 104 MM +

按右面"+"键增加数值,按左面"-"键减少数值.

缺省值: 根据不同的打印机型号有不同的宽度.

范围: 0.63″至该型号的最大宽度.

按 "NEXT "显示下一个参数; "MAXIMUM LENGTH (标签最大长度)".

8). 标签最大长度的选择;

MAXIMUM LENGTH

- 39.0 IN 988 MM +

按右面"+"键增加数值,按左面"-"键减少数值.

缺省值: 39.0 IN 988MM

范围: 2.0 inches (50mm) 至 39.0 inches (988mm).

注:此选择的作用为

- 1) 在作标签长度校正(CALIBRATE)时,减少标签及色带的走纸长度.
- 2) 此值应设定为大于标签的实际长度,此值绝对不能小于标签的实际长度.

按 "NEXT "显示下一个参数; "LIST FONTS (列印内置字体)".

9). 列印内置字体

LIST FONTS

PRINT

按右面"+"键即能列印出内置字体,按左面"-"键没有作用.

按 "NEXT "显示下一个参数; "LIST BAR CODES (列印内置条形码种类)".

10). 列印内置条形码种类

LIST BAR CODES

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

PRINT

按右面"+"键即能列印出内置条形码种类,按左面"-"键没有作用.

按 "NEXT "显示下一个参数; "LIST IMAGES (列印内存图形)".

11). 列印内存图形

LIST IMAGES

PRINT

按右面 "+"键即能列印出内存(包括 DRAM, EPROM 及 Memory Card 内的图形) 按左面 "-"键没有作用.

按 "NEXT "显示下一个参数; "LIST FORMATS (列印内存条码格式) ".

12). 列印内存条码格式

LIST FORMATS

PRINT

按右面"+"键即能列印出内存的条码格式.

按左面"-"键没有作用.

按 "NEXT "显示下一个参数; "LIST SETUP (列印当前打印机的设置)".

13). 列印当前打印机的设置

LIST SETUP

PRINT

按右面"+"键即能列印出当前打印机的设置.

按左面"-"键没有作用.

| Printer Configuration |
|-----------------------|
| 10Darkness |
| +000 Tear Off |
| 028 Web Sensor |
| 080 Media Sensor |
| 045 Ribbon Sensor |
| 013 Media Led |
| 025 Ribbon Led |
| 1236Label Length |

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

| 39.00IN 988MM Max Label Length |
|--------------------------------|
| 104 0/8 MM Print Width |
| Tear Off Print Mode |
| Non-Continuous Media Type |
| Thermal TransferPrint Method |
| Main Serial RS232 Host Port |
| NoneNetwork Port |
| 9600 Baud |
| 8 Data Bits |
| None Parity |
| 1 Stop Bits |
| XON/XOFF Handshake |
| None Protocol |
| 2CH Delimiter |
| 5EH Format Prefix |
| 7EH Control Prefix |
| 000 Network ID |
| 8 Full Resolution |
| Default Backfeed |
| + 00Label Top |
| + 0000Left Position |
| 832 8/MM FULLHead Resistant |
| Socket 1 ID |
| V41.11.5 Firmware |
| Customized Configuration |
| 4096K RAM |
| CALIBRATION Media Power Up |
| CALIBRATION Media Head close |

14). 列印当前打印机的设置

LIST ALL

PRINT

按右面 "+"键即能列印出当前打印机的所有配置. 按左面 "-"键没有作用.

15). INITIALIZE CARD (内存卡初始化) 的操作

按 " NEXT " 键直到

INITIALIZE CARD

CAUSE CONTINUE

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

按右面"+"键开始初始化,将会删除内存卡里的资料

16). INITIALIZE FLASH MEM(闪存初始化)的操作

按 "NEXT" 键直到

INIT FLASH MEM

CAUSE

CONTINUE

按右面"+"键开始初始化,将会删除闪存里的资料

17). SENSOR PROFILE (传感器校正图) 的操作

按 " NEXT " 键直到

SENSOR PROFILE

PRINT

按右面"+"键开始打印标签和色带传感器的校正图

18). 标签和色带传感器灵敏度的调整/校正

按 "NEXT" 键直到

MEDIA AND RIBBON

CALIBRATE

按右面"+"键开始校正步骤,显示器显示 LOAD BACKING ";

LOAD BACKING

CANCEL CONTINUE

把标签剥离,留下 20CM 长的空白的底纸,打开打印头,将标签装上,(请留意空白的底纸部分应在标签传感器上,否则应留更多的空白的底纸);

按右面"+"键继续校正,面板上将显示 " REMOVE RIBBON ";

REMOVE RIBBON

CANCEL

CONTINUE

将色带取走,合上打印头,

按右面 "+" 键继续校正,面板上将显示 " CALIBRATING... PLEASE WAIT ";

CALIBRATING

PLEASE WAIT

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

标签及色带传感器灵敏度的校正正在进行,只需几秒钟;跟着会显示;

RELOAD ALL

CONTINUE

打开打印头, 把有标签的部分放到打印头下, 装好色带, 关闭打印头;

按右面"+"键继续校正操作;打印机将打印"传感器曲线图形",面板显示"MEDIA AND RIBBON CALIBTATE";

MEDIA AND RIBBON

CALIBRATE

标签和色带灵敏度的调整/校正完成。

注: 在校正过程中;按左面 "-"键取消操作,按 "NEXT"键将显示 "PARALLEL COMM (并口接口)或按右面 "+"键继续校正操作

19). 并口接口的设置

按 " NEXT " 键直到

PARALLEL COMM.

PARALLEL

按右面"+"键及左面"-"键改变数值。

缺省值: PARALLEL

选择: PARALLEL, WINAX/COAX

按 "NEXT "显示下一个参数; "

注:在改动设置时,会出现如下显示;

ENTER PASSWORD

- 0000 +

按右面"+"键改变数值,按左面"-"键移动位置.

保护密码缺省值:1234

输入正确的数值后,按 " NEXT " 键,再按黑色椭圆键即可以改变设置。

20). 串口接口的设置

按 "NEXT" 键直到

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

SERIAL COMM.

MAIN RS232

按右面"+"键及左面"-"键改变数值。

缺省值: MAIN RS232

选择: MAIN RS232 (串口); PARALLEL (并口); RS422/485; SECOND RS232

按 " NEXT " 显示下一个参数; " BAUD (波特率) ".

21). BAUD (波特率)的设置

BAUD - 9600 +

按右面"+"键及左面"-"键改变数值。

缺省值: 9600

选择: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 57600

注: 当与 PC 串口相联时, 打印机和 PC 的此参数设定必须一样。 按

" NEXT " 显示下一个参数; " SET DATA BITS(数据位) ".

22). SET DATA BITS(数据位)的设置

SET DATA BITS
- 7-BITS +

按右面"+"键及左面"-"键改变数值。

缺省值: 7-BITS

选择: 7-BITS, 8-BITS

注: 当使用 CODE PAGE 850 或使用 IBM 的 TWINAX, COAX 端口时, SET DATA BITS(数据位)必须设置为 8-BITS

注: 当与 PC 串口相联时, 打印机和 PC 的此参数设定必须一样。

按 " NEXT " 显示下一个参数; " PARITY(校验位) ".

23). PARITY(校验位)的设置

PARITY
<= EVEN =>

按右面"+"键及左面"-"键改变数值.

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

缺省值: EVEN (偶校验)

选择: EVEN (偶校验), ODD (奇校验), NONE (无校验)

注: 当与 PC 串口相联时,打印机和 PC 的此参数设定必须一样。

按 "NEXT "显示下一个参数; "HOST HANDSHAKE ".

24). HOST HANDSHAKE 的设置

HOST HANDSHAKE
<= XON/XOFF =>

按右面"+"键及左面"-"键改变数值.


缺省值: XON/XOFF

选择: XON/XOFF, DSR/DTR

注: 当与 PC 串口相联时,打印机和 PC 的此参数设定必须一样。

按 "NEXT "显示下一个参数; "PROTOCOL (纠错协议) ".

25). PROTOCOL (纠错协议) 的设置

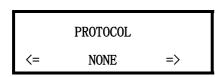

按右面"+"键及左面"-"键改变数值.

缺省值: NONE

选择: NONE, ZEBRA, ACK/NACK

注: 若选择 ZEBRA 时,打印机的"HOST HANDSHAKE"必须设为"DSR/DTR"。

按 "NEXT" 显示下一个参数; "NETWORK ID (网络 ID 号) ".

26). NETWORK ID (网络 ID 号) 的设置

NETWORK ID => 000 +

按右面"+"键改变数值,按左面"-"键移动位置.

缺省值: 000

选择: 000至999

按 "NEXT "显示下一个参数; "COMMUNICATIONS (通讯模式) ".

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

27). COMMUNICATIONS(通讯模式)的设置

COMMUNICATIONS

<= NORMAL MODE =>

按右面"+"键及左面"-"键改变数值.

缺省值:NORMAL MODE(正常模式)

选择: NORMAL MODE(正常模式), DIAGNOSTICS(测试模式)

若选择 DIAGNOSTICS 时,当打印机收到数据后,将打印 ASCII HEX。

按 "NEXT "显示下一个参数: "CONTROL PREFIX (ZPL/ZPLII 控制前缀) ".

28). CONTROL PREFIX (ZPL/ZPLII 控制前缀) 的设置

CONTROL PREFIX

=> < ~ > 7EH

按右面"+"键改变数值,按左面"-"键移动位置.

缺省值: 7E

选择: 00 至 FF

注:此参数是控制打印机的编程语言 ZPL/ZPLII 的设定,请不要改动。

按 "NEXT "显示下一个参数; "FORMAT PREFIX (ZPL/ZLPII 格式前缀) ".

29). FORMAT PREFIX (ZPL/ZLPII 格式前缀) 的设置

FORMAT PREFIX

=> < ^ > 5EH

按右面"+"键改变数值,按左面"-"键移动位置.

缺省值: 5E

选择: 00 至 FF

注:此参数是控制打印机的编程语言 ZPL/ZPLII 的设定,请不要改动。

按 "NEXT "显示下一个参数; "DELIMITER CHAR(ZPL/ZLPII 分隔符) ".

30). DELIMITER CHAR(ZPL/ZLPII 分隔符)的设置

DELIMITER CHAR

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

=> < , > 2CH +

按右面"+"键改变数值,按左面"-"键移动位置.

缺省值: 2C

选择: 00至FF

注:此参数是控制打印机的编程语言 ZPL/ZPLII 的设定,请不要改动。

按 "NEXT "显示下一个参数; "ZPL MODE (编程语言的选择) ".

31). ZPL MODE (编程语言的选择)的设置

ZPL MODE
<= ZPL II =>

按右面"+"键或左面黑色椭圆改变数值.

缺省值 : ZPLII

选择: ZPLII, ZPL

注:此参数是控制打印机的编程语言 ZPL/ZPLII 的设定,请不要改动。

按 "NEXT "显示下一个参数; "MEDIA POWER UP (开机标签状态的选择) ".

32). MEDIA POWER UP (开机标签状态的选择)的设置

MEDIA POWER UP

<= CALIBRATION =>

按右面"+"键或左面"-"键改变数值.

缺省值: CALIBRATION (测纸)

选择: FEED (走纸), CALIBRATION (测纸), LENGTH (纸长), NO MOTION (不动)

按 "NEXT "显示下一个参数 "HEAD CLOSE (打印头翻开合上后标签状态

的选择)".

33). HEAD CLOSE (打印头翻开合上后标签状态的选择)的设置

HEAD CLOSE

<= CALIBRATION =>

按右面"+"键或左面"-"键改变数值.

缺省值: CALIBRATION (测纸)

选择: FEED (走纸), CALIBRATION (测纸), LENGTH (纸长), NO MOTION (不动)


广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

按 "NEXT "显示下一个参数 "BACKFEED (标签回撤)".

34). BACKFEED (标签回撤)的设置

注:此参数只有在打印机设定为切刀(CUTTER)和剥离(PEEL-OFF)方式时,才有效

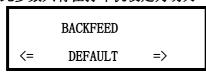


按右面"+"键或左面"-"键改变数值.

缺省值: DEFAULT (当标签被切或剥离后,90%标签回撤)

选择: DEFAULT (当标签被切或剥离后,90%标签回撤),0%-100%BACKFEED

按 "NEXT "显示下一个参数 "LABEL TOP (打印的上下位置)".

35). LABEL TOP (打印的上下位置)的调整;

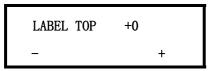


按右面"+"键增加数值,按左面"-"键减少数值.

缺省值: +0

范围: -64 到 +64 (显示的数值是点数,如 "+24",意思是 24 点,假设打印机的分辨率是 200 DPI / 8 dot per mm, 24 点即 "3mm",若打印机的分辨率是 300 DPI / 12dot per mm, 24 点即 "2 mm".)

按 "NEXT" 显示下一个参数;LEFT POSITION (打印的左右位置)

36). LEFT POSITION (打印的左右位置)的调整;

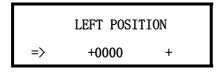

按右面"+"键改变数值,按左面"-"键移动位置.

缺省值: 0000

范围: -9999 到 +9999(显示的数值是点数,如 "+24",意思是 24 点,假设打印机的分辨率是 200 DPI / 8 dot per mm, 24 点即 "3mm",若打印机的分辨率是 300 DPI / 12dot per mm, 24 点即 "2 mm".)

按 " NEXT " 显示下一个参数;

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

37). 传感器参数表

WEB S.
- XX +

MEDIA S.

RIBBON S.

MARK S.

MARK MED S.

MEDIA LED

RIBBON LED


MARK LED

按右面"+"键或左面"-"键改变数值.

注: 这些参数是测纸后自动生成,非特殊需求,请勿动。

按 "NEXT" 显示下一个参数

41). LCD ADJUST (液晶显示亮度)的设定;

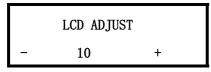


按右面"+"键或左面"-"键改变数值.

缺省值: 10

选择: 00-19

按 "NEXT" 显示下一个参数

42). LANGUAGE (液晶显示文字)的设定;

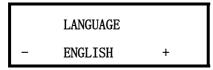

按右面"+"键或左面"-"键改变数值.

缺省值: ENGLISH(英文)

选择: ENGLISH(英文), SPANISH(西班牙文), FRENCH(法文), GERMAN

(德文),ITALIAN (意大利文)

按 "NEXT "显示下一个参数,设置完毕.

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

在设置过程中,会遇到保护密码的输入:

在出现如下显示;

ENTER PASSWORD
- 0000 +

按右面"+"键改变数值,按左面"-"键移动位置.

保护密码缺省值:1234

输入正确的数值后,按 "NEXT"键,再按 "+"键 "-"键可以改变设置。

注意 : 设置更改或调整后, 必需存储, 否则关机后会丢失!

存储步骤:

1. 在更改或调整后,按 "SETUP/EXIT"键,出现如下显示;

SAVE SETTING
<= PERMANENT =>

1). PERMANENT

永久存储所做的更改;

2). TEMPORARY

暂时存储所做的更改, 关机后会失去;

3). CANCEL

取消刚做的更改;

4). LOAD DEFAULT

恢复出厂值; (注: 此法一定一定慎用)

5). LOAD LAST SAVE

取用上次储存的设置;

- 2. 按右面"+"键或左面"-"键选择存储方法;
- 3. 按 "NEXT" 键存储并回到开机显示板面.

总结:平日使用中,主要设定的参数有 DARKNESS(打印深度), LABEL TOP(打印的上下位置)和 LEFT

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

POSITION(打印的左右位置)

六、打印机的日常维护

对于一台标签打印机,打印头是其关键部件,它是制作在陶瓷基片上,表面涂有一层特殊的保护膜,由于它的结构原因,故在平日的操作中,严禁任何时候任何硬物与打印头表面接触。每打印完一卷碳带或者一卷热敏标签,都应该进行打印头和滚筒的清洁.这样可以保持打印的质量,延长打印头的使用寿命。

维护前,请先确保清除自身的静电。因为静电会造成打印头的损坏。

(1)•打印头的清洁

关掉打印机的电源,将打印头翻起,移去色带、标签纸,用浸有少许异丙醇的棉签(或棉布),轻擦打印头直至干净。

(2).滚筒的清洁

清洗打印头后,用浸有少许异丙醇的棉签(或棉布)清洗滚筒。方法是一边用手转动滚筒,一边擦。

(3).传动系统的清洁和机箱内的清洁

因为一般标签纸为不干胶,其胶容易粘在传动的轴和通道上,再加上有灰尘,直接影响到打印效果,故需经常清洁。一般一周一次,方法是用浸有异丙醇的棉签(或棉布)擦去传动的各个轴、通道的表面以及机箱内的灰尘。

(4).传感器的清洁

传感器包括色带传感器和标签传感器,其位置见说明书,一般一个月至三个月清洗一次,方法是用 鼓风装置(吸球即可)吹去传感器上的灰尘。

七、常见故障极其处理

当出现故障时,应尽可能详细记录打印机的状态,包括

- (1)面板指示灯的状态(闪,亮,灭)及变化过程;
- (2)打印机的动作(走纸,切纸,打印等);
- (3) 采取的处理措施;
- (4)打印机的反应,坏件的标签和色带等等。
- 1. 开机后,面板指示灯不显示。

检查供电电源是否正常,或者联结电缆是否接好。

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: http://www.51tiaoma.com

- 2. 色带起皱, 调色带控制挡板.
- 3. 若印出的标签总有一条竖的白线打不出来,则
 - (1) 先用脱脂棉签蘸打印头清洁液, 仔细清洁出现白线处的打印头.
 - (2) 若故障依旧,则需更换打印头.

| 常见故障 | 可能原因 | 排除方法 | | |
|-------------|------------------------|----------------------|--|--|
| 开机后,所有指示灯 | 主板坏 | 联系达创 | | |
| 亮,液晶无显示 | | | | |
| 打印位置偏左(右) | 1. 打印纸偏右(左) | 1. 将打印纸安装好,挡纸片挡好。 | | |
| | 2. 程序定义的坐标不对 | 2. 重新设定好打印的坐标 | | |
| | 3. 打印机设置中的 LEFT | 3.重新设定 LEFT POSITION | | |
| | POSITION 不妥 | | | |
| 打印位置偏上(下) | 1. 程序定义的坐标不妥 | 1. 重新设定好打印的坐标 | | |
| | 2. 打印机设置中的 LABEL TOP 不 | 2. 重新设定 LABEL TOP | | |
| | 妥 | | | |
| 撕纸位置偏上(下) | 打印机设置中的 TEAR OFF | 调整撕纸位置(见五(2)) | | |
| | 设置不妥 | | | |
| 打印深度过深 | 1. 打印头压力过紧 | 1. 降低打印头的压力 | | |
| | 2. 打印温度偏高 | 2. 降低打印头的温度 | | |
| 打印深度过浅 | 1.打印头压力过松 | 1.增加打印头的压力 | | |
| | 2.打印温度偏低 | 2.增加打印头的温度 | | |
| | 3.标签和色带不匹配 | 3.联系达创 | | |
| 打印左浅右深 | 1.打印头压力左右不均衡 | 1.均衡打印头左右压力 | | |
| 或左深右浅 | 2.打印头位置不好 | 2.重新调节打印头位置 | | |
| 定位不准 | 1.传感器位置不对 | 1. 调整传感器位置 | | |
| | 2.传动皮带磨损 | 2. 更换皮带 | | |
| | 3.打印纸装得不正 | 3. 将打印纸安装好,挡纸片挡好 | | |
| 计算机传送数据, | 1. 联机参数设置不对 | 1. 重新设定好 | | |
| 打印机不能正常 | 2. 主板坏 | 2. 联系达创 | | |
| 接收数据 | | | | |
| 液晶显示 RIBBON | 1. 色带用完或者未安装好 | 1. 安装好色带 | | |
| OUT | 2. 色带传感器检测出错 | 2. 做标签和色带传感器灵敏度的调整/ | | |
| | 3. 程序中设置的打印方式不对 | 校正 | | |
| | | 3. 联系程序达创 | | |
| 液晶显示 RIBBON | 1.在热敏方式下,安装了色带 | 1. 移走色带 | | |

广州达创条码技术有限公司 广州市天河区中山大道中 38 号花明大厦 512-513

TEL: 020-83695256 FAX: 020-87059830 WEB: <u>http://www.51tiaoma.com</u>

| IN | 2.在热转印方式下,色带传感器检测 | 2. | 做标签和色带传感器灵敏度的调整/ |
|----------------|-------------------|----|------------------|
| | 出错 | | 校正(步骤五(16)) |
| 液晶显示 PAPER OUT | 1.标签用完或者未安装好, | 1. | 安装好标签 |
| | 2.标签传感器位置不对 | 2. | 调好标签传感器位置 |
| | 3.标签传感器被物体遮挡 | 3. | 移走遮挡的物体 |
| | 4.标签传感器检测出错 | 4. | 做标签和色带传感器灵敏度的调整/ |
| | 5.程序中设置的打印方式不对 | | 校正(步骤五(16)) |
| | | 5. | 联系程序达创 |
| 液晶显示 HEAD | 1. 打印头未合上 | 1. | 合上打印头 |
| OPEN | 2. 打印头电阻值设置不对 | 2. | 设置好打印头电阻值 |
| | 3. 打印头状态传感器未检测 | 3. | 联系达创 |